




Mammut

Aufbauanleitung CTG-1000

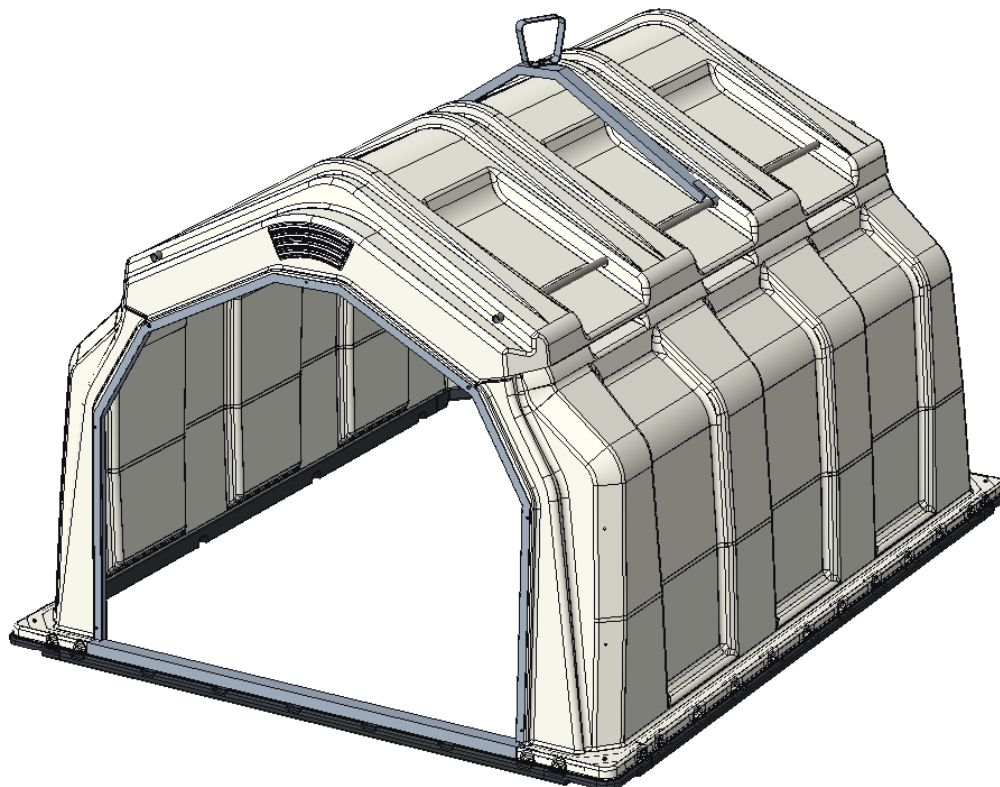

Material Liste:

Pos.	Art. Nummer	Beschreibung	Anzahl
1	CTG-1001	Linke Seitenwand	1
2	CTG-1002	Rechte Seitenwand	1
3	CTG-1003	Dach	1
4	CTG-1004	Metallrahmen Front	1
5	CTG-1005	Rückwand	1
6	CTG-1011	Hebevorrichtung	1
7	CTG-1016	Kurze Stahlschiene Rahmen	2
8	CTG-1017	Lange Stahlschiene Rahmen	2
9	CTH-HDWE-018K	Schraubensatz	1



Benötigtes Werkzeug

- 1. WIR EMPFEHLEN DEN AUFBAU ZU ZWEIT**
2. 13mm Ratsche und Nuss
3. 13mm Gabelschlüssel
4. 10mm Bohrkopf
5. Akku-/Schlagschrauber
6. Gummihammer


Aufbau

Schritt 1: Grundrahmen aufbauen

- CTG-1017 und 1- CTG-1016 Rahmen-Einzelteile mit Stahlrohr innenseitig



- An den Ecken zusammenstecken - das Rohr passt in die Verbindungsecke

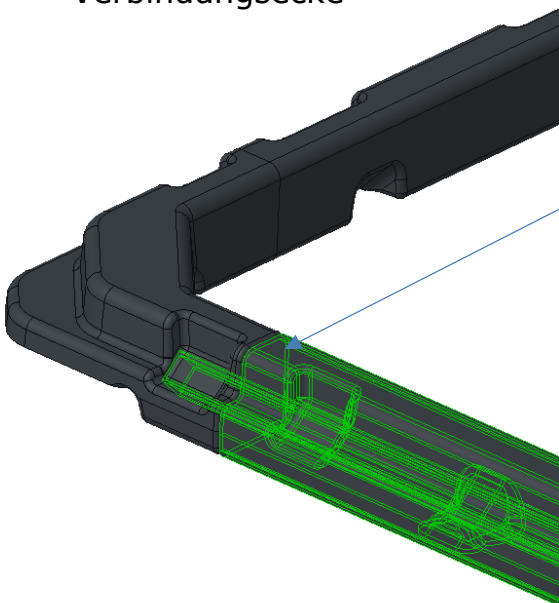


TIPP:

Verwenden Sie vorübergehend eine Trockenbauschraube, um die Teile an Ort und Stelle zu halten, während Sie den Rest zusammenbauen.




Schritt 2: Rahmen fertig stellen

- Schritt 1 mit den restlichen Bauteilen wiederholen (CTG-1017 & CTG-1016) um den Rahmen fertig zu stellen.
 - Bilden Sie ein Rechteck mit den Innenmaßen, um die richtige Größe der Basis zu gewährleisten:
 - Lange Seite: 337cm
 - Kurze Seite: 279cm

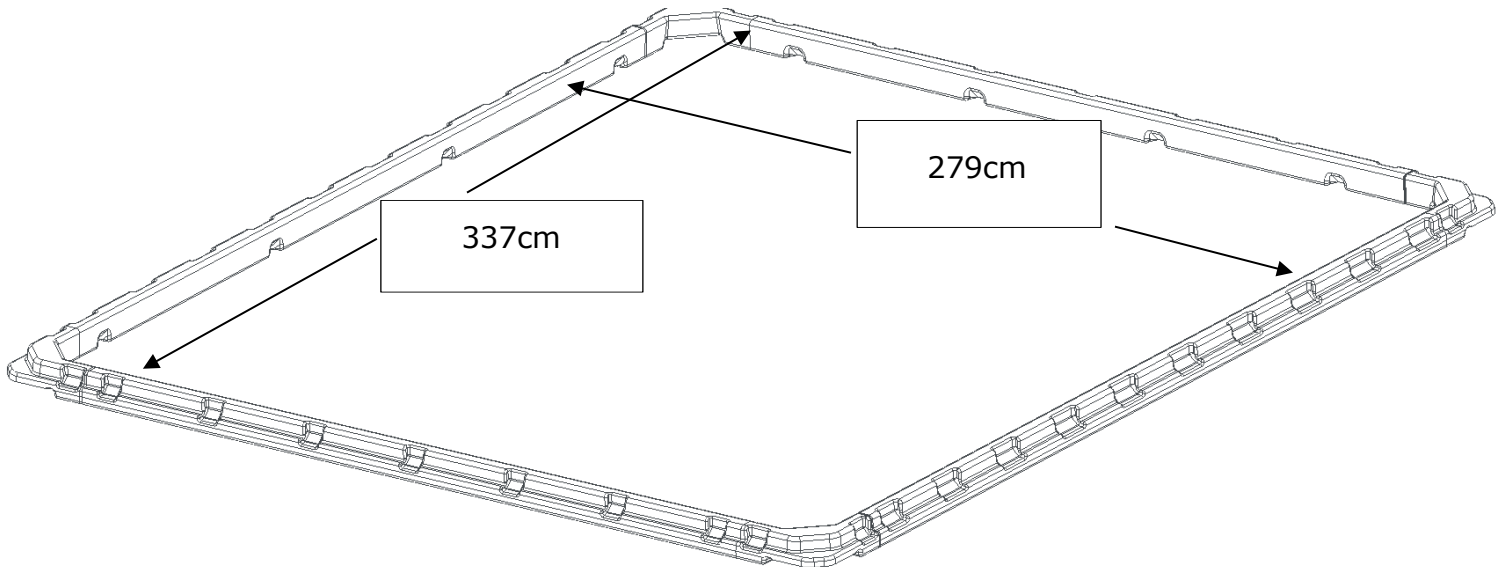


Schritt 3: Linke Seitenwand anbringen

- Setzen Sie die linke Seitenwand (CTG-1001) auf den Rahmen.
Richten Sie die geformten Elemente der Wand am Rahmen aus.

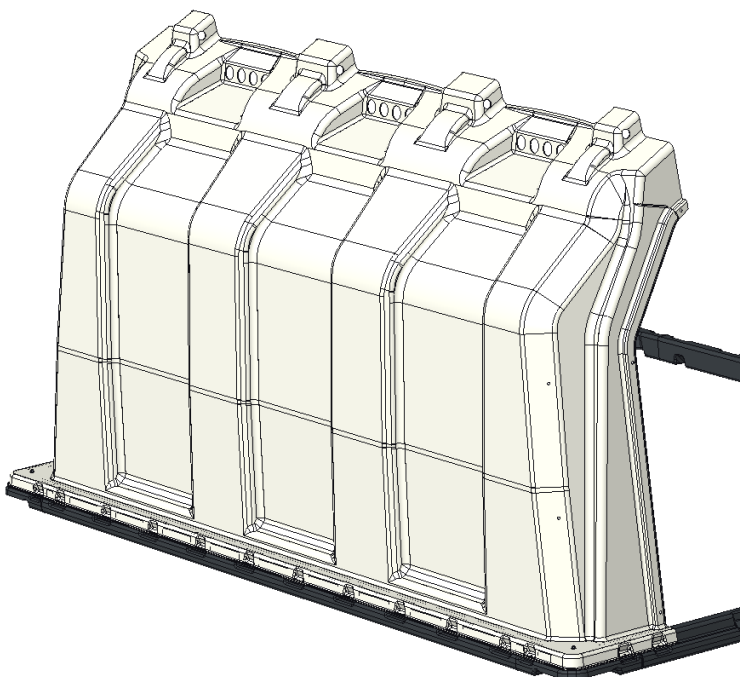


Verwenden Sie zur Befestigung selbstbohrende Schrauben und Unterlegscheiben (aus dem Schraubensatz).
• Verwenden Sie eine 13mm Stecknuss mit Ihrem Schlagschrauber.

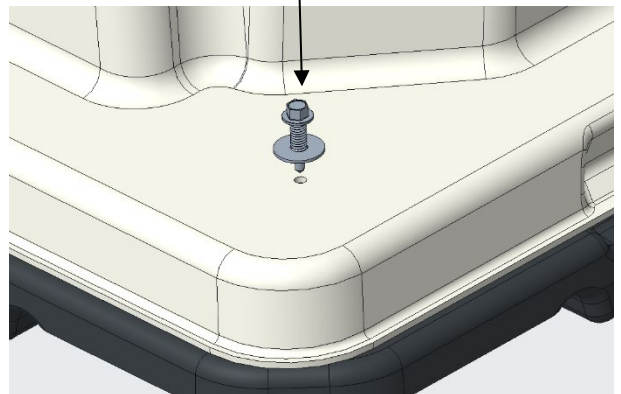




Schritt 4: Rückwand anbringen

- Schieben Sie die linke Seitenwand CTG-1001 in die Rückwand CTG-1005

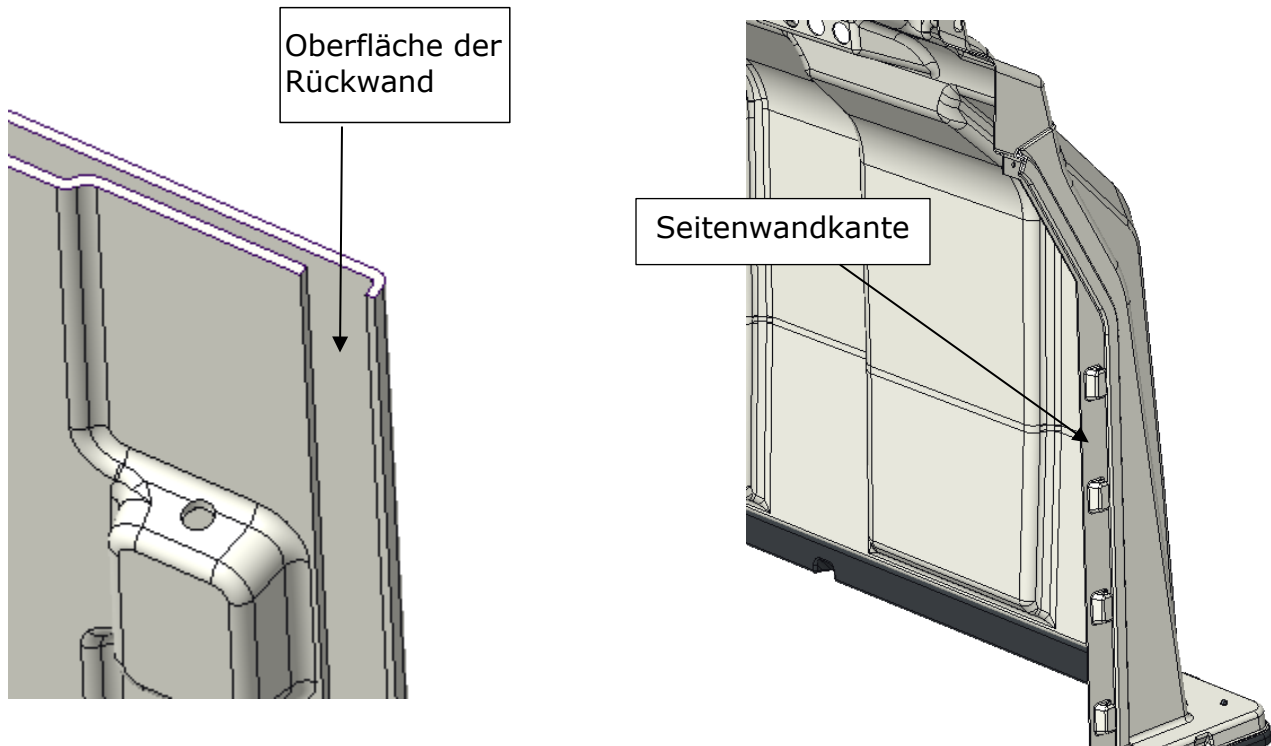


- Zum Einrasten fest drücken

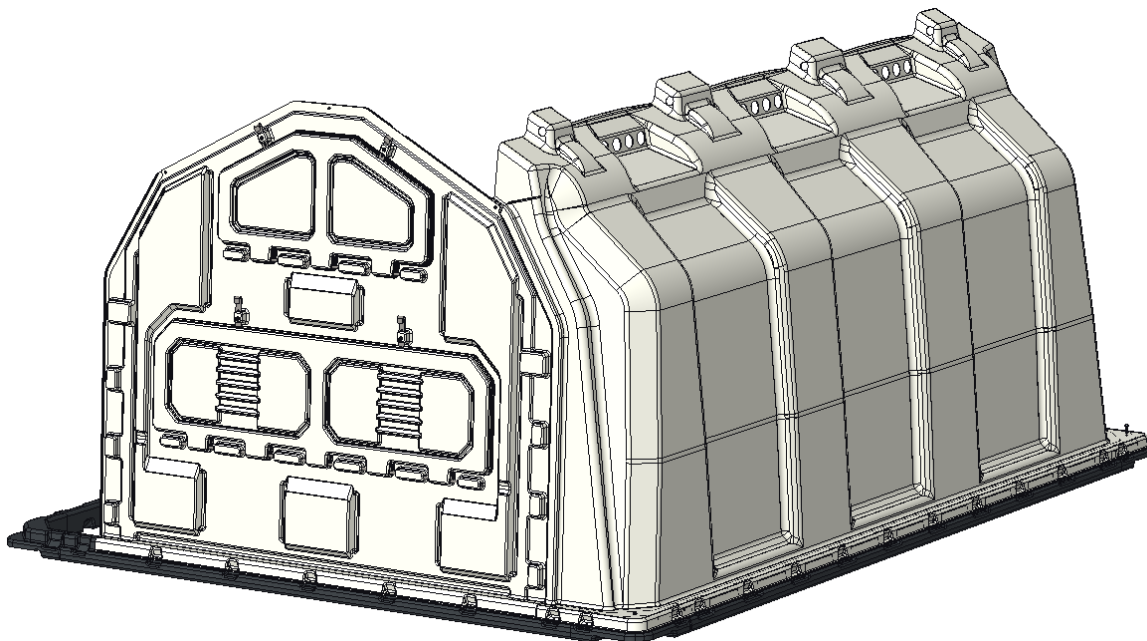




Schritt 5: Rechte Seitenwand anbringen

- Wiederholen Sie Schritt 3 - aber zuerst:
 - Schieben Sie die rechte Seitenwand CTG-1002 in die Rückwand CTG-1005, wie in Schritt 4 beschrieben.
 - Schrauben Sie die Wand anschließend an der Basis fest.

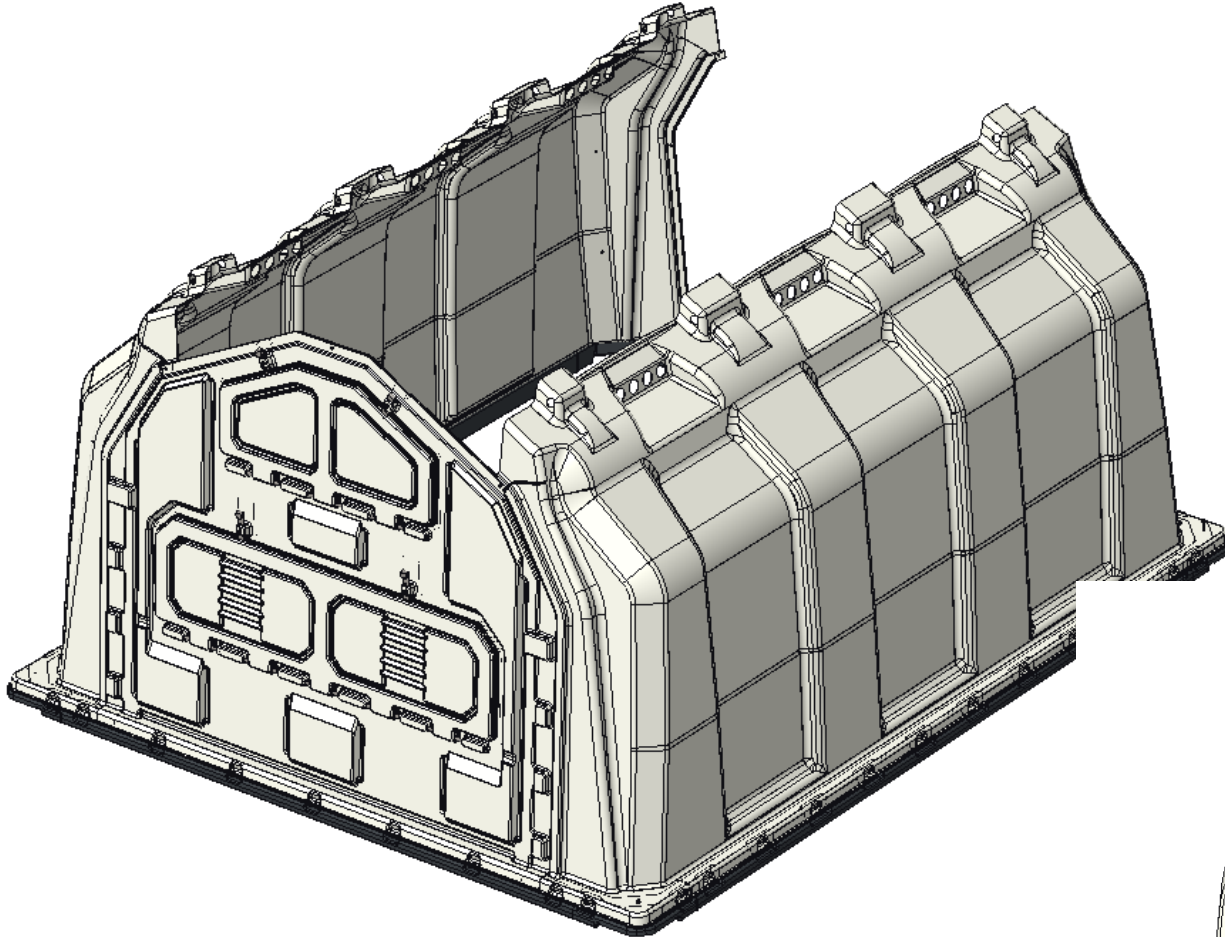


- Führen Sie beidseitig die Stahlstäbe durch die Löcher in Rückwand und Seitenwand, um diese fest miteinander zu verbinden.

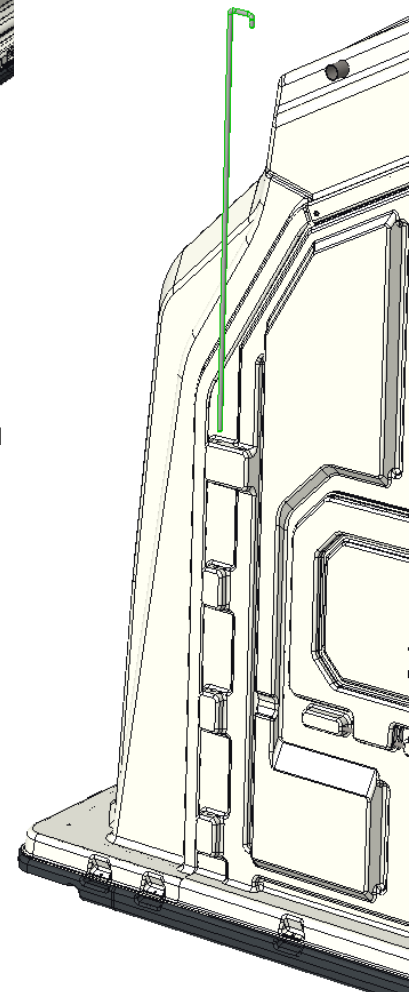





Schritt 6: Das Dach aufsetzen

- Entfernen Sie die beiden Stahlstäbe im CTG-1003 Dach
- Platzieren Sie das CTG-1003 Dach oben auf den Seitenteilen.

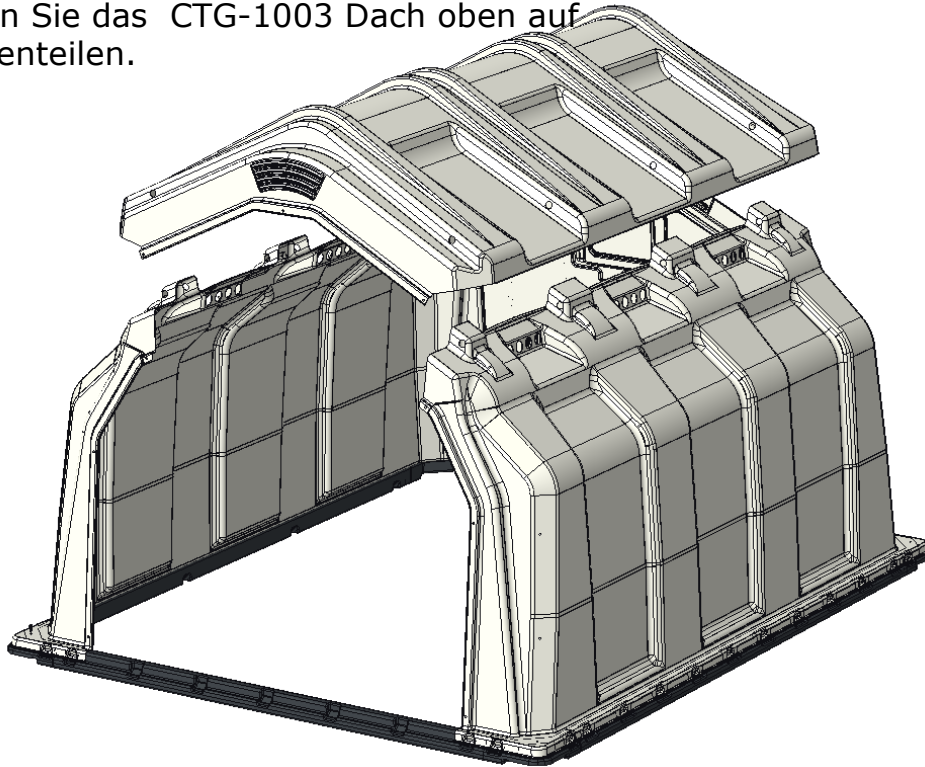

Schritt 7: Das Dach befestigen und Hebevorrichtung installieren

- Um das Dach zu befestigen, schieben Sie die beiden Rohre durch die vorgesehenen Öffnungen in Dach und Seitenwand. Eine zweite Person im Inneren des Mammut hilft dabei, die Öffnungen zu positionieren.
- Nach der Hälfte der Löcher kann die Hebevorrichtung CTG-1011 zwischen den mittigen Rippen positioniert werden
- Schieben Sie die Rohre durch Hebevorrichtung und die restlichen Löcher bis zum Anschlag.

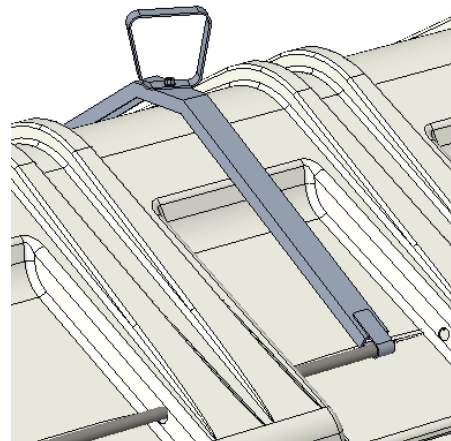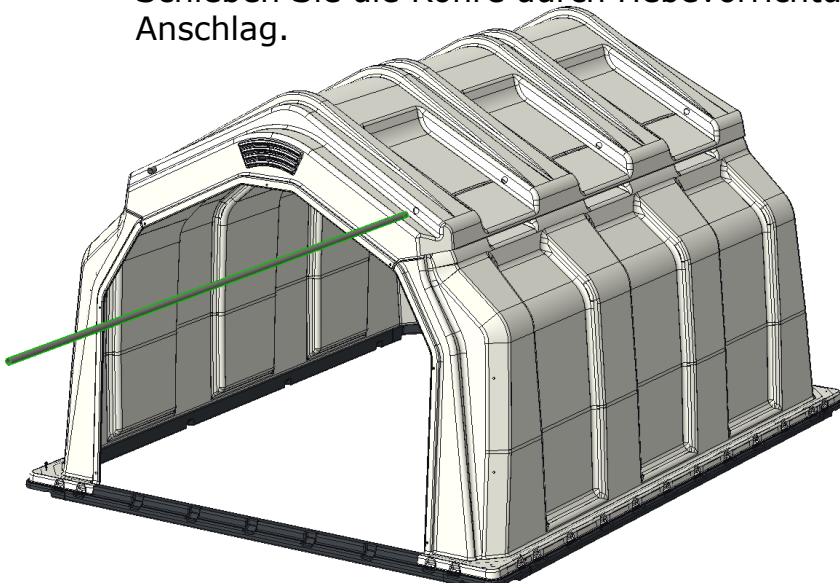




Schritt 8: Installation des Stahlrahmens am Eingang



- Richten Sie das obere mittlere Loch im CTG-1004 Stahl-Frontrahmen mit dem oberen Loch im Dach aus.
- Verwenden Sie die Mutter und Schraube aus dem Montagesatz (ca. 8 mm), um die Teile miteinander zu befestigen.

Stellen Sie sicher:
Die flache Seite zeigt nach außen.
Die dicke Stahlschwelle sitzt über der Kunststoffschiene.

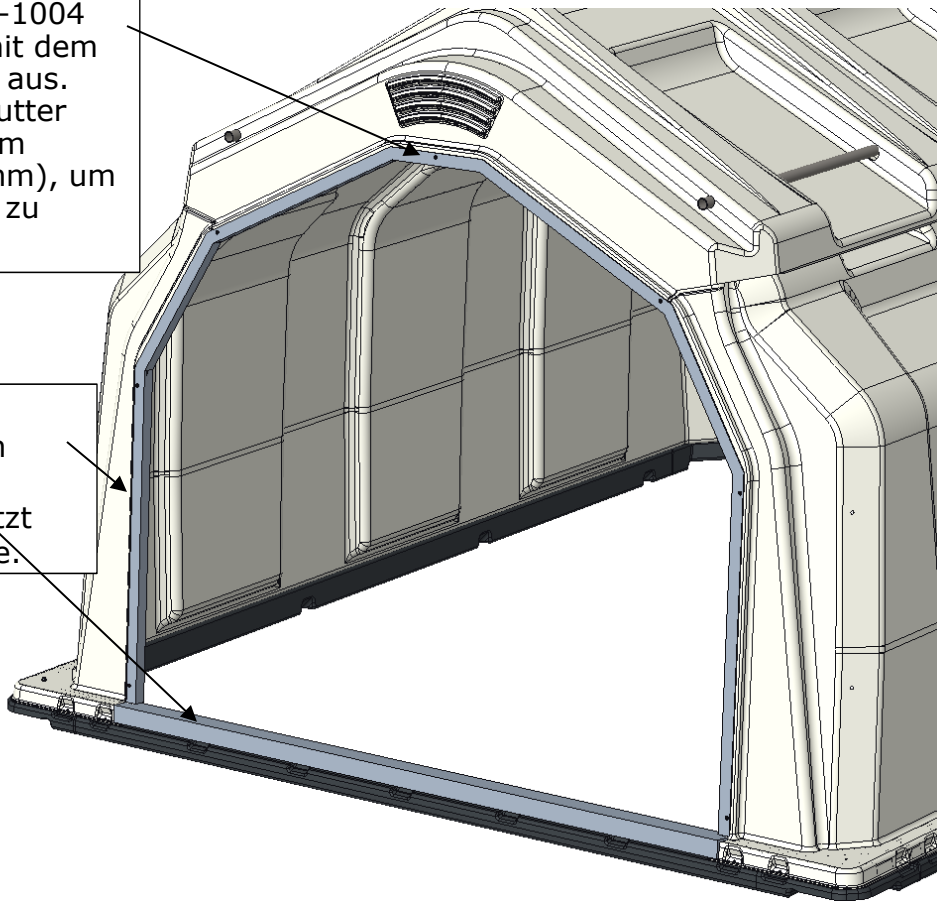

Schritt 9: Verbinden Sie den Stahlrahmen mit den Seitenteilen


- Verwenden Sie die 6 zusätzlichen Löcher im Rahmen als Bohrschablone.
- Markieren Sie die Position oder bohren Sie durch das Paneel.
- Befestigen Sie die Teile mit der beiliegenden Hardware (ca. 8 mm).

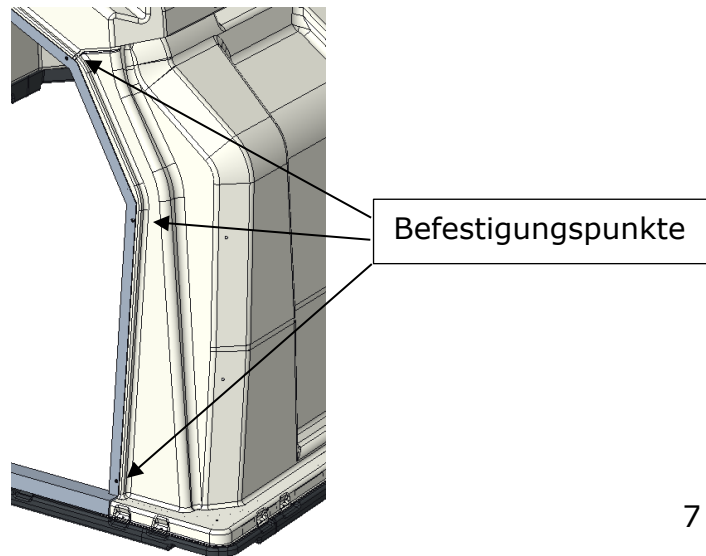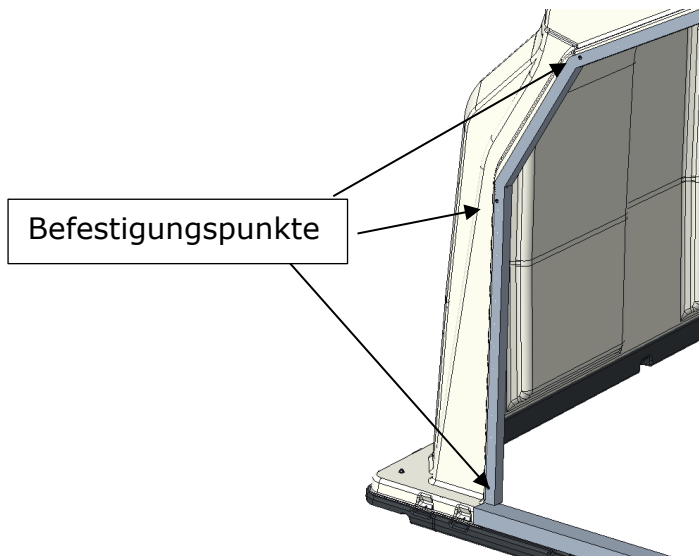




Schritt 10: Verbinden von Rückwand mit Dach

- Richten Sie das obere mittlere Loch in der Rückwand mit dem oberen Loch im Dach aus.
- Verwenden Sie die Mutter und Schraube aus dem Montagesatz (8 mm), um die Teile miteinander zu befestigen.

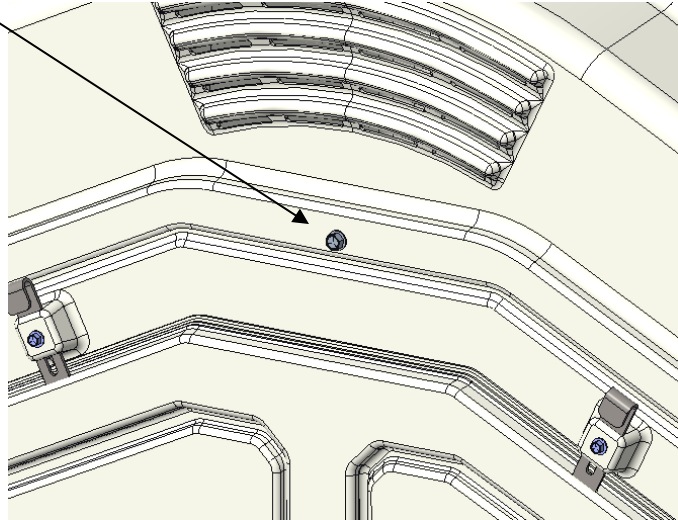

- Markieren Sie die verbleibenden Löcher im Dach oder bohren Sie durch diese in die Rückwand.
- Verwenden Sie Schraube und Mutter aus dem Montagesatz (8 mm), um die Teile miteinander zu befestigen.



Befestigungspunkte


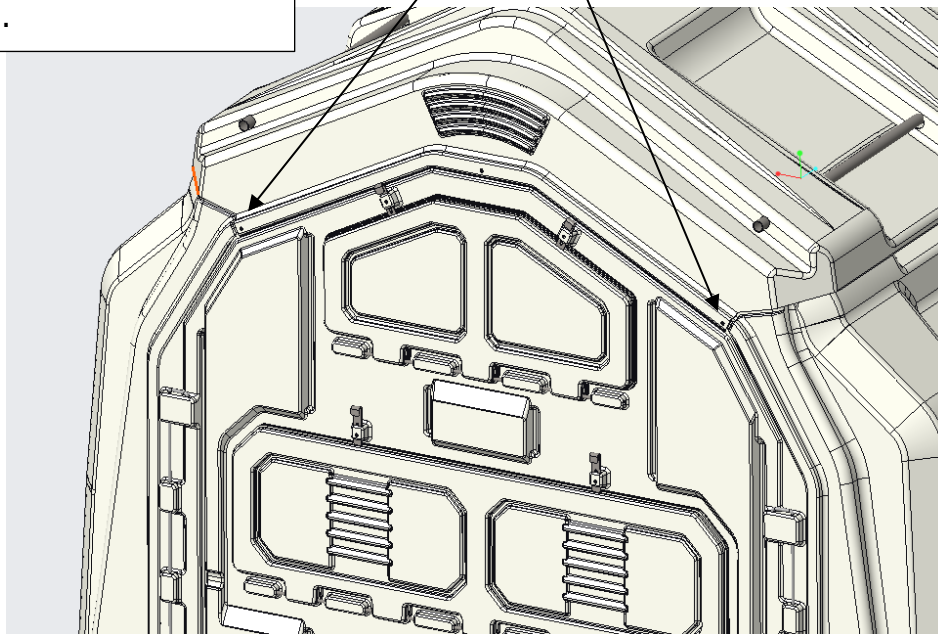




Schritt 11: Endmontage – Befestigung am Untergestell

- Verwenden Sie die 27 vorgebohrten Löcher in den Paneelen, um alle Paneele an den Bodenschienen zu befestigen.
- Verwenden Sie selbstbohrende Schrauben und Unterlegscheiben.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Bohrer senkrecht steht, und üben Sie festen Druck aus, damit die Schraube sowohl in das Kunststoffmaterial als auch in das innenliegende Stahlrohr eindringt.

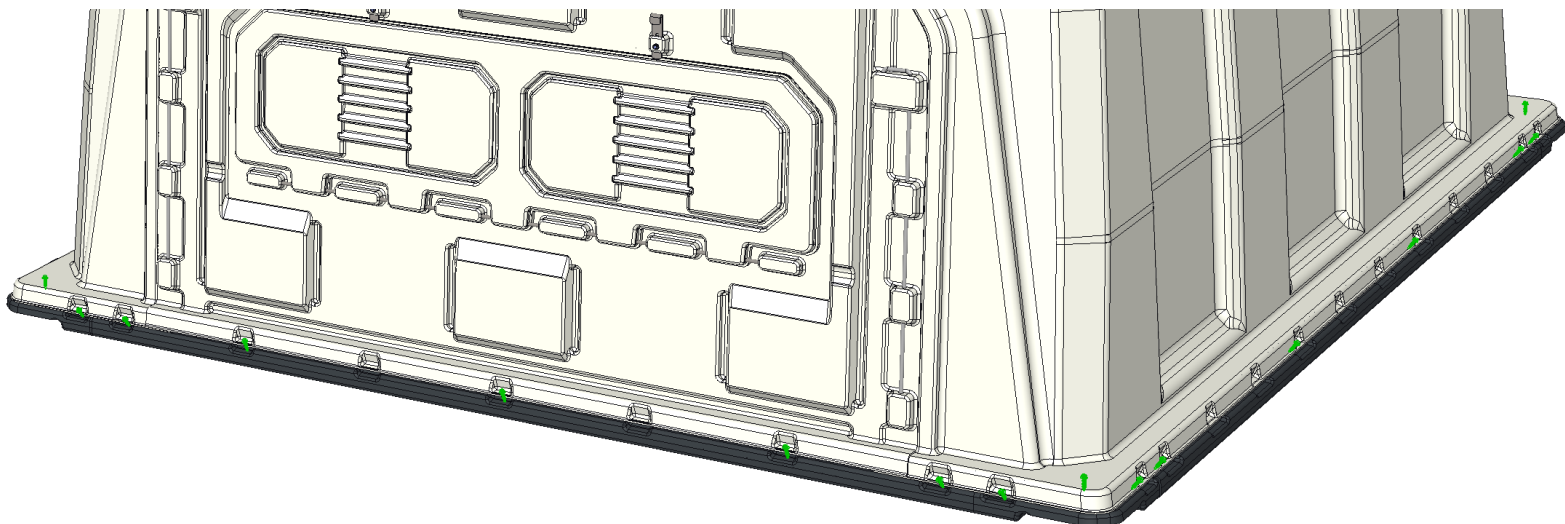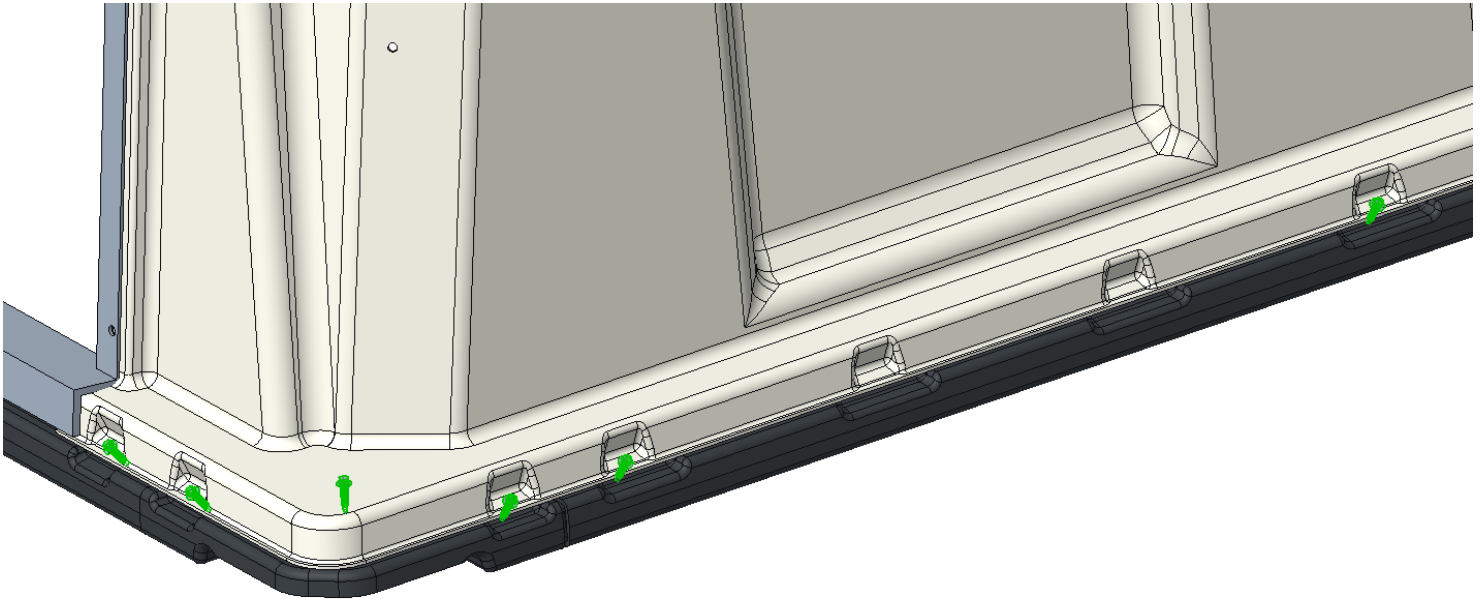

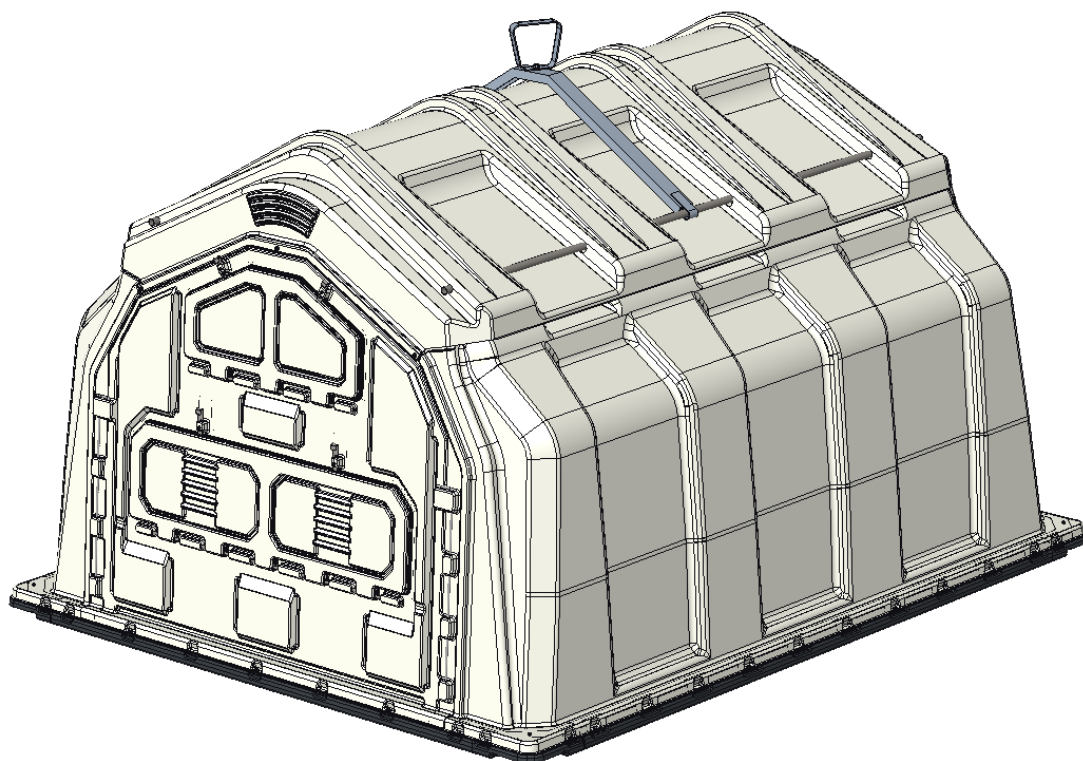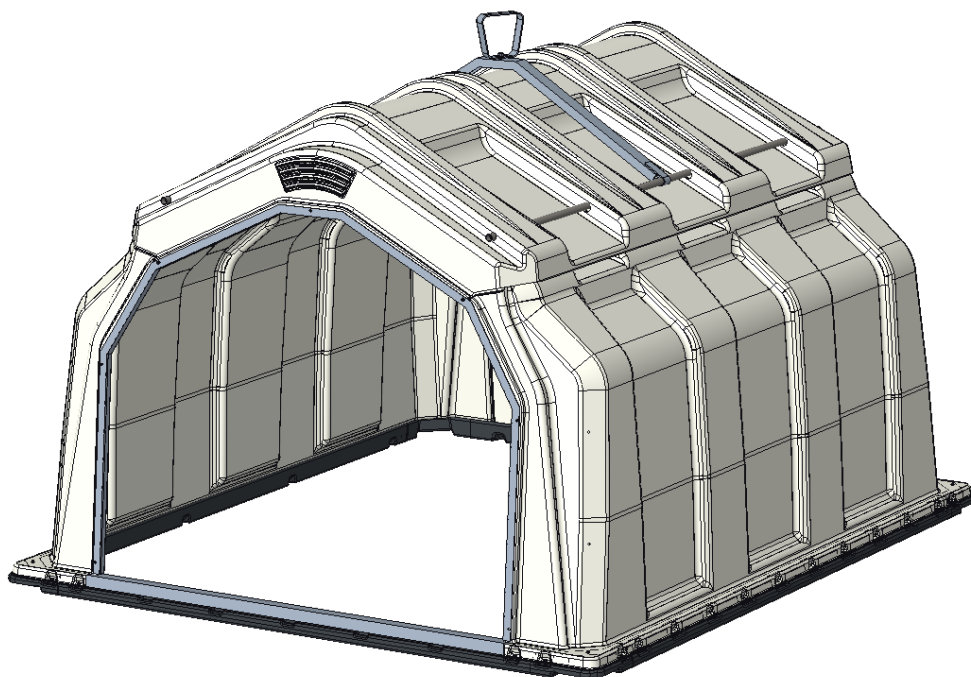

Sicherheitshinweis

Das Mammoth muss immer mit dem mitgelieferten Hebegerät angehoben werden und darf nicht auf die Seiten oder Enden gekippt werden.